


# איך לצבוע את הבית נכון ולחסוך מאות עד אלפי שקלים

כל מה שצריך לדעת לפני שמתחילים לצבוע  
מדריך חובה | מבית שיפוצים פלוס בשיתוף נירלט

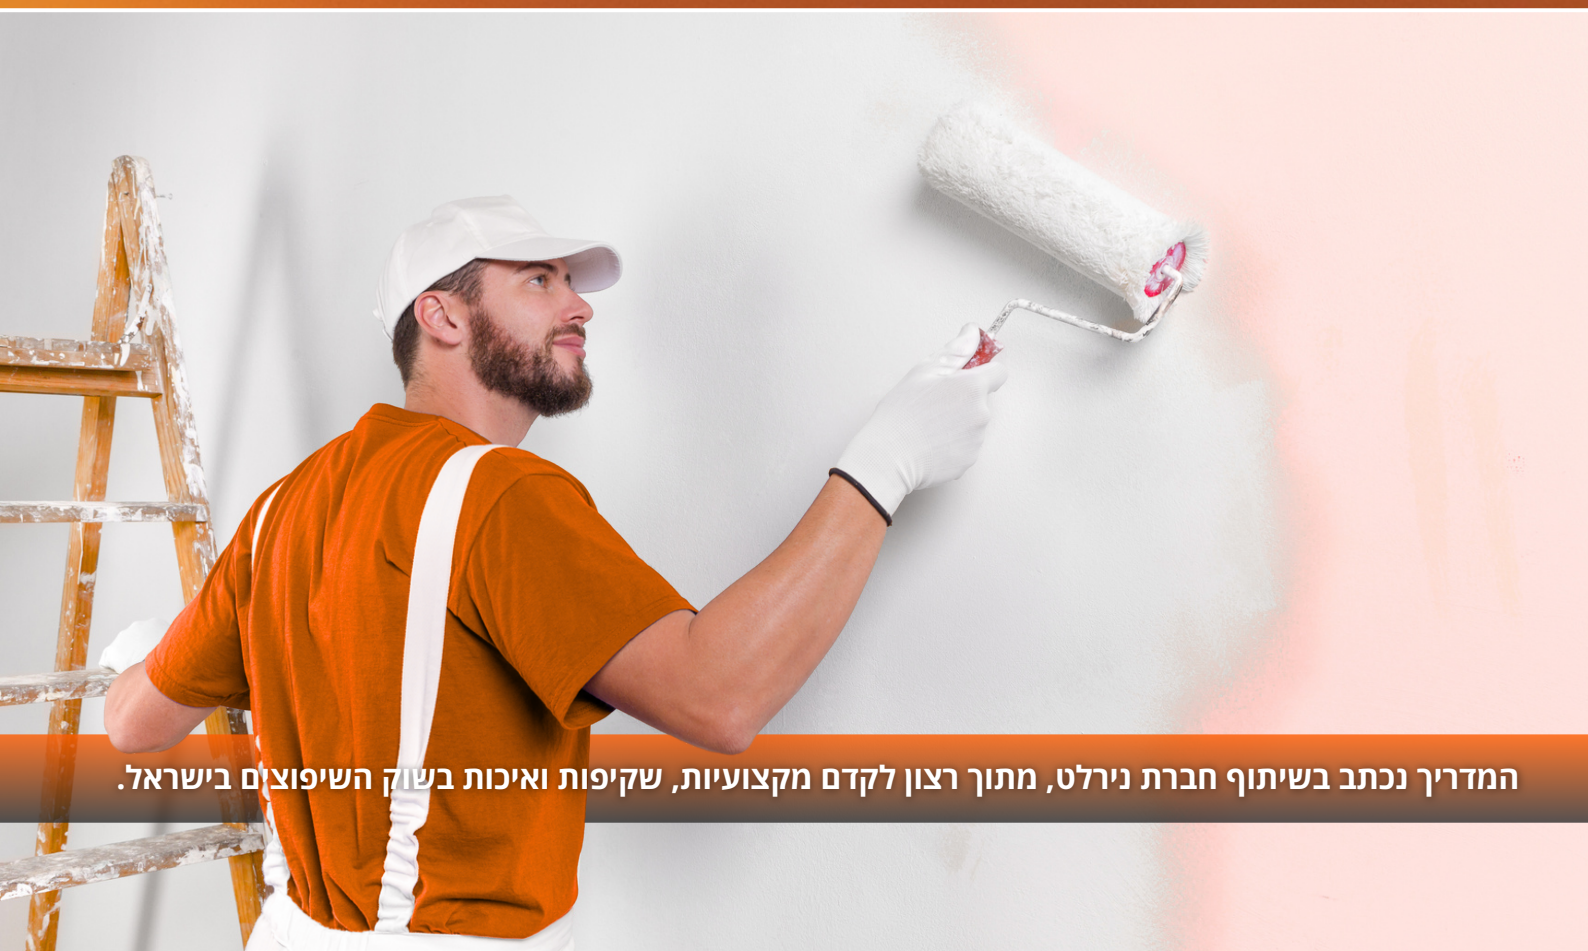

המדריך נכתב בשיתוף חברת נירלט, מתוך רצון לקדם מקצועיות, שקיפות ואיכות בשוק השיפוצים בישראל.

## כל מה שצריך לדעת לפני שמתחילים לצבוע את הבית

צביעת דירה היא הדרך הפשוטה ביותר לרענן את הבית - להאיר, לשנות אווירה ולהרגיש חדש, בלי לשבור קירות ובלי לשבור חסכונות אבל... אם לא מתכננים נכון, עלולות להגיע הפתעות: בזבוז צבע, עלויות לא צפויות, תוצאה לא אחידה

### המדריך הזה נועד כדי לחסוך לכם את כל זה:

- ✓ להבין כמה צבע באמת צריך
- ✓ לתכנן תקציב מדויק מראש
- ✓ לבחור את סוג הצבע הנכון לכל חדר
- ✓ לגלות טיפים מקצועיים מנירלט לשימוש נכון ועמיד

### מה תמצאו בפנים:



#### סוגי צבעים והבדלים חשובים

טבלת השוואה נוחה בין צבעים אקריליים, לטקס, צבעי שמן וצבעים עמידים ללחות, כולל שימושים, יתרונות וחסרונות.



#### כמה צבע באמת צריך?

1. איך לחשב את שטח הצביעה (כולל דלתות, חלונות ותקרה)
2. כמה שכבות נדרשות ומתי כדאי להוסיף עוד אחת
3. נוסחה פשוטה לחישוב ליטרים של צבע
4. הערכת תקציב מדויקת לפי סוג החומר



#### טיפים לצביעה עצמית (בשיתוף נירלט)

מה הטמפרטורה הנכונה, איך עובדים נכון עם רולר, למה כדאי להשקיע במסקינגטייפ איכותי, ועוד.



#### שליטה בתקציב

איך לקנות חכם, מה לבדוק לפני קנייה, ואיך להימנע מהפתעות.



## 1. איך לחשב את שטח הצביעה מדדו את גובה ואורך כל קיר בבית.

כפלו ביניהם כדי לקבל את שטח הקיר.  
אם צובעים גם תקרה - חשבו את שטחה (אורך  $\times$  רוחב).  
חיסרו את שטחי החלונות והדלתות, וסכמו את כל השטחים -  
זה סך השטח שתצטרכו לצבוע.

**טיפ קטן:** אם הקיר מחוספס או יש בליטות - הוסיפו 5-10% לצורך "בזבוז" צבע.



## 2. כמה שכבות צבע צריך?

בדרך כלל תצטרכו: שכבת פריימר / שכבת בסיס ועוד 2 שכבות צבע גמר שימו לב: גוונים מסוימים מסומנים במניפת הצבעים כבעלי "הסתרה נמוכה" - כלומר, ייתכן שתצטרכו שכבה נוספת. גם אם עוברים מצבע כהה לבהיר (או להפך) - ייתכן שתידרש שכבה שלישית.

**טיפים חשובים מנירלט:** בקיר חדש או סופג במיוחד: מומלץ 3 שכבות צבע.



תנו לשכבה הראשונה להתייבש לגמרי לפני השנייה.  
השתמשו בפריימר (אקווא פריימר) לפני צבע על טיח חדש, במעבר מצבע שמן לצבע מים, או כשישתשתית שאינה אחידה או יציבה.

## 3. חישוב כמות הצבע נוסחה פשוטה:

כמות צבע (בליטרים) = (שטח הצביעה  $\times$  מספר השכבות)  $\div$  כיסוי למ"ר  $\times$  תוספת בזבוז כיסוי טיפוסית: 1 ליטר מכסה 8-10 מ"ר בשכבה אחת. תוספת בזבוז: 5%-10% - תמיד כדאי לכלול. דוגמה: דירה בגודל 100 מ"ר (קירות + תקרה) 3 שכבות 1 ליטר מכסה 10 מ"ר תוספת בזבוז 10%  $\rightarrow 100 \times 3 \div 10 \times 1.10 = 33$  ליטר צבע



#### 4. הערכת תקציב ברגע שיוזעים כמה ליטרים צריך

פשוט מכפילים במחיר לליטר. לדוגמה: 33 ליטר  $\times$  60 ש"ח = 1,980 ש"ח על חומרים בלבד לא כולל: עבודה, פריימר, כלי עבודה, תיקונים וניקיון.

**טיפ:** בחרו צבע שמתאים לדרישות שלכם - עמידות, רחיצות, או לחות גבוהה. לפעמים צבע איכותי יותר חוסך שכבות ועבודה, ויוצא משתלם לטווח הארוך.



#### הבדלים בין סוגי צבעים



| סוג הצבע                   | שימוש עיקרי                            | יתרונות                             | חסרונות                         |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| אקרילי                     | קירות פנימיים וחיצונים, אזורים עם לחות | עמיד, רחץ, מתייבש מהר, גימור איכותי | יקר יותר                        |
| צבע שמן על בסיס מים        | קירות, דלתות                           | משי, רחץ                            | מתייבש מהר, יקר, דורש הכנה      |
| צבע שמן / מבוסס מים        | דלתות, רהיטים, משקופים                 | עמיד מאוד, גימור מבריק              | מתייבש לאט, ריח חזק, קשה לניקוי |
| צבע עמיד ללחות / אנטי עובש | חדרי אמבטיה, מרתפים, חדרי כביסה        | מונע עובש, עמיד במיוחד בלחות        | יקר יותר ודורש הכנה יסודית      |

**טיפים מקצועיים מנירלט:** חפשו צבע עם תו תקן 1945 – סימן לאיכות גבוהה.



## הבדלים בין סוגי צבעים



צבע עם הכיתוב "אקרילי טהור" איכותי ועמיד יותר. גימור מט - מסתיר פגמים ומתאים לרוב החדרים. גימור משי (סאטן) - מראה אלגנטי, דורש הכנה מוקפדת יותר. גימור מבריק - יוקרתי אך מדגיש כל חוסר אחידות. העדיפו צבעים עם תו ירוק או Low VOC - בטוחים יותר לסביבה ולבריאות. לפני שמתחייבים לגוון - נסו דוגמית קטנה על הקיר, ובדקו את הצבע בתאורת יום ולילה. זה יחסוך אכזבות.

## טיפים לחיסכון ושליטה בתקציב



### תכננו מראש את כמות הצבע- אל תקנו על עיוור.

השוו בין מותגים, אבל בדקו גם איכות ועמידות. הכינו את הקירות כמו שצריך: תיקונים, שיוף וניקוי -משפיעים על כמות הצבע והתוצאה. אם יש קירות מחוספסים או דקורטיביים - חשבו תוספת של 10%-15%. אם אין לכם ניסיון, צבעי מקצועי טוב יחסוך זמן, עצבים וצבע.

## טיפים לצביעה עצמית (בשיתוף נירלט)



עבדו בטמפרטורה נוחה - 20-30 מעלות. חום קיצוני מייבש מהר מדי ועלול לגרום לסדקים נימיים. השתמשו ברולר איכותי - הוא עושה הבדל ענק בתוצאה. צבעו בתנועות W או M, ברצף ובאחידות. השתמשו במסקינגטייפ איכותי - הוא חוסך שעות ניקוי ומדייק את החיתוכים. הקפידו על ייבוש מלא בין שכבות. אל תשפכו שאריות צבע לכיור - זה מזיק למערכת הביוב. נשאר צבע? נצלו אותו לצביעת פינות דקורטיביות או תיקונים קטנים. לסיכום צביעת דירה היא אחת הדרכים הפשוטות והזולות לשדרג את הבית, אבל כשעושים אותה נכון - היא נראית מקצועית, מחזיקה שנים וחוסכת כסף.

**לא בטוחים שאתם רוצים לעשות את זה לבד? צוות שיפוצים פלוס כאן כדי לחבר אתכם לצבעים מומלצים בלבד - עם חוות דעת אמיתיות וליווי אישי עד גמר העבודה.**

## מתי כדאי להיעזר באנשי מקצוע?

צביעת דירה נראית פשוטה- אבל מי שניסה לבד יודע כמה פרטים קטנים משפיעים על התוצאה הסופית:

אחידות, רמת הגימור, זמן העבודה, ואפילו כמה שנים הצבע יחזיק מעמד.


צבעי מקצועי יודע לבחור את סוג הצבע הנכון לכל חדר, להכין את הקירות כמו שצריך, ולבצע עבודה נקיה ומדויקת בזמן קצר, בלי תקלות ובלי בזבז. במילים אחרות,

מה שנראה כמו חיסכון בטווח הקצר, יכול להפוך לבזבז כפול אם הצביעה לא נעשית נכון.

## נעים להכיר אנחנו שיפוצים פלוס

שיפוצים פלוס היא הפלטפורמה הגדולה בישראל לחיבור בין לקוחות לבעלי מקצוע אמינים בתחום השיפוצים כבר מעל 15 שנים, צבעים, קבלנים, חשמלאים, רצפים, אינסטלטורים ועוד.

אנחנו בודקים כל בעל מקצוע, מציגים **חוות דעת אמיתיות בלבד**, בין היתר גם כדי שתוכלו לצבוע, לשפץ ולחדש בראש שקט

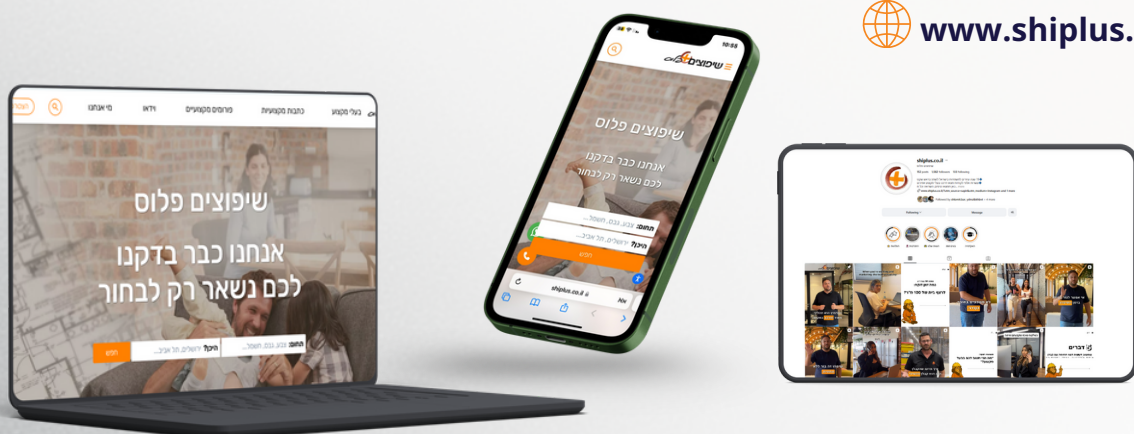

 [www.shiplus.co.il](http://www.shiplus.co.il)

ט.ל.ח: המסמך הינו חומר עזר כללי ואינו מהווה ייעוץ, התחייבות לתשואה, או הבטחה לשיתוף פעולה עם קבלנים. האחריות לשימוש במידע ולבחירת בעלי המקצוע חלה על המשתמש בלבד.